



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 194 (XXXVIII) — Nr. 666

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 12 august 2026

SUMAR

Nr.

Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

- 1.167. — Ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 2-2025 „Autorizarea/Admiterea funcționării și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul reglementat de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”.... 2–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

ORDIN

pentru aprobarea Prescripției tehnice PT CR 2-2025 „Autorizarea/Admiterea funcționării și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul reglementat de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), art. 5 lit. n) și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspekției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2025 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului,

ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Prescripția tehnică PT CR 2-2025 „Autorizarea/Admiterea funcționării și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul reglementat de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul

reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația română prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei, digitalizării,
antreprenoriatului și turismului,
Ambrozie-Irineu Darău

București, 24 iulie 2026.
Nr. 1.167.

ANEXĂ

PREScripție TEHNICĂ PT CR 2-2025

„Autorizarea/Admiterea funcționării și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul reglementat de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”

CAPITOLUL I

Generalități

SECȚIUNEA 1

Scop

Art. 1. — (1) Prezenta prescripție tehnică este elaborată în baza prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezenta prescripție tehnică stabilește cerințe privind autorizarea/admiterea funcționării și verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele din domeniul reglementat de către Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat.

SECȚIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 2. — Instalațiile/Echipamentele sub presiune și instalațiile/echipamentele de ridicat clasice, precum și aparatele consumatoare de combustibil se supun, în vederea autorizării/admiterii funcționării și în utilizare, unor verificări tehnice efectuate în conformitate cu prevederile prescripției tehnice specifice aplicabile și cu prezenta prescripție tehnică.

Art. 3. — Instalațiile/Echipamentele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară, instalațiile/echipamentele de ridicat care deservește sistemele sub presiune de securitate nucleară și unele instalații din cadrul obiectivelor nucleare, precum și componente ale acestora se supun, în vederea admiterii/autorizării funcționării și în utilizare, unor verificări tehnice efectuate în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și cu prezenta prescripție tehnică.

SECȚIUNEA a 3-a

Referințe normative

Art. 4. — Prezenta prescripție tehnică face referiri la următoarele acte normative:

a) Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 4-a

Termeni, definiții și abrevieri

Art. 5. — În înțelesul prezentei prescripții tehnice, termenii, definițiile și abrevierile au următorul sens:

a) *admiterea funcționării (Adf)* — acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către ISCIR pentru un tip de instalație/echipament, în cazurile prevăzute de prescripția tehnică aplicabilă, în scopul atestării faptului că acea/acei instalație/echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi utilizată/utilizat în condiții de siguranță;

b) *autorizare* — activitate de evaluare și atestare, efectuată de către ISCIR, a competenței și capabilității unei persoane fizice sau juridice de a desfășura activitățile prevăzute de prezenta prescripție tehnică;

c) *autorizarea funcționării (AF)* — acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, în scopul atestării faptului că o/un instalație/echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus în funcțiune în condiții de siguranță;

d) *autorizare provizorie a funcționării* — acord privind funcționarea pe o perioadă limitată de cel mult 90 de zile a instalațiilor/echipamentelor, stabilit conform prezentei prescripții tehnice;

e) *cerință* — orice regulă, obligație, interdicție, condiție sau limitare impusă persoanelor fizice sau juridice autorizate ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităților competente ori care rezultă din jurisprudență, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociațiilor profesionale ori ale altor organizații profesionale adoptate în exercitarea competenței lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerințe;

f) *CNCIR* — Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune — S.A.;

g) *construire* — activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalații/echipament, realizată conform documentației tehnice aferente acesteia/acestui;

h) *deținător* — persoană fizică sau juridică ce deține cu orice titlu o/un instalație/echipament în exploatare;

i) *instalare* — activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalații/echipament la locul utilizării și/sau de conectare a acesteia/acestui la alte instalații sau echipamente, în vederea asigurării condițiilor de funcționare;

j) *ISCIR* — Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

k) *montare* — activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalații/echipament, conform documentației tehnice, în vederea funcționării acesteia/acestui;

l) *ONRC* — Oficiul Național al Registrului Comerțului;

m) *operator RSVTI* — operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor, autorizat conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile;

n) *PFA* — persoana fizică autorizată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă;

o) *personal responsabil cu verificarea tehnică (RVT)* — persoană fizică atestată conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile în vederea desfășurării activităților de verificare tehnică pentru admiterea funcționării și verificare tehnică în utilizare la instalații/echipamente;

p) *prescripție tehnică* — norma tehnică elaborată de către ISCIR și aprobată prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conține, pentru domenii clar definite, condiții și cerințe tehnice referitoare la instalații/echipamente, inclusiv distanțe de protecție și de siguranță ale acestora, acolo unde este cazul, și la activități specifice domeniului de activitate, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piață, punerii în funcțiune și utilizării instalațiilor/echipamentelor respective în condiții de siguranță în funcțiune;

q) *reparare* — ansamblul de lucrări și operațiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităților/defecțiunilor constatate la o instalație/un echipament, în scopul aducerii acesteia/acestui la parametri inițiali sau la alți parametri care asigură funcționarea în condiții de siguranță a acesteia/acestui, conform prescripțiilor tehnice;

r) *utilizator* — persoană fizică sau juridică ce are în folosință o/un instalație/echipament;

s) *umplere* — activitatea, cu caracter repetitiv, de încărcare a recipientelor transportabile cu gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, conform prescripțiilor tehnice;

t) *verificare tehnică* — ansamblul examinărilor și încercărilor efectuate instalațiilor/echipamentelor, realizate în timpul activităților de montare, instalare, reparare sau revizie a acestora, în conformitate cu cerințele din documentațiile tehnice și/sau prevederile prescripțiilor tehnice;

u) *verificare tehnică în vederea autorizării funcționării* — ansamblul examinărilor și încercărilor efectuate în vederea autorizării funcționării instalațiilor/echipamentelor;

v) *verificare tehnică în utilizare (VTU)* — totalitatea examinărilor și încercărilor efectuate la o instalație/un echipament, periodic și ori de câte ori se modifică configurația acesteia/acestui în baza căreia s-a acordat autorizarea funcționării, în scopul asigurării condițiilor de funcționare în siguranță.

CAPITOLUL II

Autorizarea/Admiterea funcționării

SECȚIUNEA 1

Autorizarea funcționării

Art. 6. — Instalațiile/Echipamentele sub presiune și instalațiile/echipamentele de ridicat clasice pentru care se autorizează funcționarea sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 7. — Instalațiile/Echipamentele sub presiune și instalațiile/echipamentele de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare pentru care se autorizează funcționarea sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. — Instalațiile/Sistemele pentru care se autorizează funcționarea sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 9. — Autorizarea funcționării se efectuează de către ISCIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prescripțiilor tehnice aplicabile și ale prezentei prescripții tehnice.

Art. 10. — Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării se efectuează de către CNCIR, persoana juridică desemnată în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile și cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice.

Art. 11. — (1) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării corespund cerințelor prescripției tehnice specifice, CNCIR întocmește raportul de verificare tehnică specific, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile instalației/echipamentului.

(2) În cazul în care concluziile raportului de verificare tehnică prevăzut la alin. (1) sunt corespunzătoare, instalația/echipamentul poate funcționa până la autorizarea funcționării, dar nu mai mult de 90 de zile de la data efectuării verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării.

(3) În raportul de verificare tehnică se specifică: „Prezentul raport de verificare tehnică reprezintă autorizare provizorie a funcționării instalației/echipamentului până la autorizarea funcționării, dar nu mai mult de 90 de zile de la data efectuării verificărilor tehnice.”

Art. 12. — (1) CNCIR editează fișa de înregistrare a instalației/echipamentului în vederea autorizării funcționării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Datele necesare pentru completarea fișei se pun la dispoziție de către deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie conforme cu cele referitoare la construirea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, verificările tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic, întreținerea și revizia, cele ce privesc supravegherea tehnică, deservirea și verificările tehnice în vederea autorizării funcționării instalației/echipamentului, după caz.

(4) Fișa se editează în format A4 și se completează față-verso.

(5) Fișa se completează de către persoana responsabilă din cadrul persoanei juridice prevăzute la art. 10.

Art. 13. — (1) Fișa completată cu toate datele prevăzute la art. 12 se transmite la ISCIR în termen de 30 de zile de la data efectuării verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) privind completarea fișei, atunci când nu sunt respectate condițiile privind punerea la dispoziție pe piață, verificările tehnice în vederea autorizării funcționării nu se continuă, iar fișa de înregistrare se completează în consecință și se transmite la autoritatea competentă pentru supravegherea pieței, în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 14. — (1) ISCIR analizează modul de completare a fișei și poate verifica conformitatea datelor înscrise în aceasta cu cele existente în evidențele proprii.

(2) În cazul constatării conformității celor prevăzute la alin. (1), ISCIR eliberează autorizarea funcționării instalației/echipamentului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Numărul autorizării funcționării se acordă în conformitate cu metodologia aprobată de către inspectorul de stat șef al ISCIR și publicată pe site-ul ISCIR.

(4) În cazul constatării de neconformități în raport cu cele prevăzute la alin. (1) nu se autorizează funcționarea instalației/echipamentului, iar motivele se înscriu pe versoul fișei.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) și (4) se transmit persoanei juridice prevăzute la art. 10.

Art. 15. — (1) Pentru instalațiile/sistemele prevăzute în anexa nr. 3, deținătorul/utilizatorul solicită la ISCIR autorizarea funcționării acestora.

(2) Documentația care se depune în vederea obținerii autorizării funcționării este cea prevăzută în prescripția tehnică aplicabilă instalațiilor/sistemelor.

(3) ISCIR analizează documentația prevăzută la alin. (2) și poate verifica conformitatea acesteia cu datele existente în evidențele proprii.

(4) În cazul constatării conformității celor prevăzute la alin. (3), ISCIR eliberează autorizarea funcționării instalației/sistemului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(5) Numărul autorizării funcționării se acordă în conformitate cu metodologia aprobată de către inspectorul de stat șef al ISCIR și publicată pe site-ul ISCIR.

(6) În cazul unei documentații incomplete sau incorect întocmite solicitantul este informat, în scris, cu privire la necesitatea transmiterii completărilor sau a documentației corect întocmite și nu se eliberează autorizarea funcționării instalației/sistemului.

(7) În cazul în care solicitantul nu completează documentația potrivit cerințelor, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii comunicării, cererea de autorizare a funcționării este considerată respinsă și documentația depusă se arhivează.

Art. 16. — În situațiile prevăzute la art. 14 alin. (4) ISCIR comunică deținătorului/utilizatorului dispoziția privind oprirea din funcțiune a instalației/echipamentului până la obținerea autorizării funcționării.

Art. 17. — (1) ISCIR eliberează deținătorului/utilizatorului, prin intermediul persoanei juridice menționate la art. 10, autorizarea funcționării pentru instalațiile/echipamentele prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(2) ISCIR eliberează deținătorului/utilizatorului autorizarea funcționării pentru instalațiile/sistemele prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1), în original, se atașează la cartea instalației/echipamentului.

(4) Documentul prevăzut la alin. (2), în original, se atașează la cartea instalației/sistemului întocmită de către deținător/utilizator.

(5) Data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2) reprezintă data autorizării funcționării instalației/echipamentului, respectiv instalației/sistemului.

Art. 18. — (1) După obținerea autorizării funcționării pentru instalațiile/echipamentele menționate în anexele nr. 1 și 2, persoana juridică prevăzută la art. 10 întocmește și eliberează deținătorului/utilizatorului cartea instalației/echipamentului, în termen de 30 de zile.

(2) Cartea instalației/echipamentului trebuie să conțină cel puțin următoarele:

a) documentația tehnică de însoțire prevăzută în prescripția tehnică aplicabilă;

b) documentația tehnică pe baza căreia s-a efectuat instalarea/montarea instalației/echipamentului, după caz;

c) autorizarea funcționării instalației/echipamentului prevăzută la art. 14;

d) raportul de verificare tehnică specific, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile instalației/echipamentului.

(3) Modelul cărții instalației/echipamentului este prevăzut în anexa nr. 7 și se compune din:

a) copertă fixă;

b) parte legată cu coperta fixă, care trebuie sigilată de către persoana juridică prevăzută la art. 10 și conține informații referitoare la amplasare și verificările tehnice efectuate prevăzute la alin. (2) lit. a)-c);

c) parte prevăzută cu sistem de atașare a documentelor și documentațiilor întocmite pe toată durata de utilizare a instalației/echipamentului.

(4) Cartea instalației/echipamentului se păstrează de către deținător/utilizator în apropierea locului de funcționare a acesteia/acestui.

SECȚIUNEA a 2-a**Admiterea funcționării**

Art. 19. — Instalațiile/Echipamentele sub presiune și instalațiile/echipamentele de ridicat la care se realizează admiterea funcționării sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 20. — Verificările tehnice în vederea admiterii funcționării se realizează de către persoane fizice și/sau juridice autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile și cu respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice.

Art. 21. — (1) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice în vederea admiterii funcționării corespund cerințelor prescripției tehnice specifice, RVT/operatorul RSVTI întocmește raportul de verificare tehnică specific, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile instalației/echipamentului.

(2) În raportul de verificare tehnică se va înscrie numărul de înregistrare al admiterii funcționării instalației/echipamentului.

(3) Data întocmirii documentului prevăzut la alin. (2) reprezintă data acordării admiterii funcționării instalației/echipamentului.

(4) Raportul de verificare tehnică se înregistrează în registrul de evidență al persoanei fizice autorizate/PFA titulară a autorizației/persoanei juridice autorizate, după caz, al cărui model este prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă.

CAPITOLUL III**Evidența instalațiilor/echipamentelor**

Art. 22. — (1) Instalațiile/Echipamentele pentru care a fost acordată autorizarea funcționării trebuie să fie înregistrate în evidența ISCIR.

(2) În evidența ISCIR se pot înregistra și alte instalații/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile.

Art. 23. — Modificările intervenite în situația tehnică sau juridică a instalațiilor/echipamentelor prevăzute la art. 22 trebuie să fie comunicate la ISCIR, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.

Art. 24. — Evidența instalațiilor/echipamentelor la care se efectuează verificări tehnice în vederea admiterii funcționării și verificări tehnice în utilizare se constituie, se păstrează și se transmite la ISCIR de către PFA titulară a autorizației sau persoana juridică autorizată, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile.

Art. 25. — (1) Alocarea numărului de înregistrare al admiterii funcționării instalațiilor/echipamentelor prevăzute la art. 24 se efectuează de către persoana fizică/juridică ce efectuează verificarea tehnică în vederea admiterii funcționării, conform prevederilor anexei nr. 9.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 8, pct. 5 și 6.

CAPITOLUL IV**Verificarea tehnică în utilizare**

Art. 26. — Verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se efectuează de către persoana juridică prevăzută la art. 10, conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile instalației/echipamentului.

Art. 27. — Verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 8 se efectuează de către persoana fizică și/sau persoana juridică prevăzută la art. 20, cu respectarea prevederilor prescripției tehnice aplicabile instalației/echipamentului.

Art. 28. — Persoana juridică autorizată/PFA titulară a autorizației care efectuează verificări tehnice în utilizare la

instalații/echipamente, care are deja alocat numărul de înregistrare prevăzut la art. 25, trebuie să înregistreze aceste instalații/echipamente în registrul prevăzut în prescripția tehnică aplicabilă cu același număr de înregistrare.

CAPITOLUL V**Tarife**

Art. 29. — (1) Tarifele aplicate pentru activitățile efectuate de către ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice sunt cele stabilite în lista de tarife aprobată conform legislației în vigoare.

(2) ISCIR efectuează activitățile prevăzute în prezenta prescripție tehnică numai pentru persoanele fizice și juridice pentru care nu au fost inițiate procedurile prevăzute de legislația în vigoare privind recuperarea creanțelor.

CAPITOLUL VI**Dispoziții finale**

Art. 30. — Alocarea numărului de înregistrare pentru instalațiile/echipamentele care dețin admiterea funcționării se efectuează cu ocazia primei verificări tehnice în utilizare, cu respectarea prevederilor art. 25.

Art. 31. — Deținătorul/Utilizatorul este obligat să păstreze în bune condiții cartea instalației/echipamentului și să o transmită odată cu aceasta/acesta.

Art. 32. — (1) Schimbarea deținătorului/utilizatorului se anunță la ISCIR în termen de 15 zile de la data schimbării, comunicându-se datele de identificare ale noului deținător/utilizator.

(2) Schimbarea deținătorului/utilizatorului se menționează de către operatorul RSVTI al noului deținător/utilizator în cartea instalației/echipamentului.

(3) În situația schimbării deținătorului/utilizatorului în raza altei inspecții teritoriale, operatorul RSVTI trebuie să prezinte cartea instalației/echipamentului la inspecția teritorială în raza căreia va funcționa aceasta/acesta în vederea alocării numărului de înregistrare, acolo unde este cazul.

Art. 33. — (1) Instalațiile/Echipamentele care funcționează pe o perioadă de maximum 90 de zile în aria altei inspecții teritoriale decât cea la care sunt înregistrate, precum și cele care își schimbă amplasamentul în cadrul aceleiași inspecții teritoriale nu necesită o altă luare în evidență la inspecția teritorială respectivă.

(2) Instalațiile/Echipamentele mobile, deplasabile pe drumurile publice cu respectarea prevederilor legale, nu necesită luarea în evidență la o altă inspecție teritorială față de cea la care sunt înregistrate.

Art. 34. — (1) Documentele care se depun la ISCIR trebuie să fie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

(2) Copiile documentelor care se depun la ISCIR trebuie să aibă mențiunea „conform cu originalul” și să fie semnate de persoana desemnată.

Art. 35. — (1) Pentru acordarea de derogări de la prevederile prezentei prescripții tehnice, persoana solicitantă depune la ISCIR următoarele:

- a) cerere de solicitare cu menționarea derogării de la prevederile prescripției tehnice;
- b) memoriu justificativ care să cuprindă descrierea situației;
- c) alte documente în susținerea solicitării, după caz.

(2) Pe baza documentației depuse, ISCIR avizează sau respinge motivat, în scris, solicitarea.

Art. 36. — Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripție tehnică.

*ANEXA Nr. 1
la prescripția tehnică*

**Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/echipamente de ridicat clasice
pentru care se autorizează funcționarea**

1. Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)
2. Recipiente, cu excepția celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare
3. Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW
4. Cisterne și containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012
5. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare
6. Instalații pentru gaze petroliere lichefiate (GPL) — elemente componente sub presiune
7. Instalații pentru gaze naturale comprimate (GNC) — elemente componente sub presiune
8. Instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) — elemente componente sub presiune
9. Instalații de alimentare cu hidrogen
10. Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală
11. Stivuitoare autopropulsate și transloatoare stivuitoare, cu excepția celor cu acționare manuală, și transpalete electrice cu catarg și conducător purtat, indiferent de sarcina nominală
12. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilități
13. Elevatoare pentru vehicule, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală
14. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare
15. Mijloace de ridicat la înălțime pentru lupta împotriva incendiului și de salvare, echipate cu dispozitive de ridicare
16. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală
17. Mașini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină și care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare și altele asemenea, indiferent de sarcina nominală
18. Ascensoare, cu excepția celor destinate transportului de materiale, având sarcina nominală < 100 kg
19. Instalații de transport pe cablu și pe plan înclinat pentru persoane/materiale
20. Scări și trotuare rulante
21. Mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală
22. Echipamente pentru parcurile de distracții.

*ANEXA Nr. 2
la prescripția tehnică*

**Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/echipamente de ridicat
din cadrul obiectivelor nucleare**

1. Sisteme și componente care rețin presiunea, clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară — componente care rețin presiunea, conform prescripțiilor tehnice
2. Macarale și mecanisme de ridicat care deservește sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară
3. Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/echipamente de ridicat clasice prevăzute în anexa nr. 1 la prescripția tehnică, specifice.

*ANEXA Nr. 3
la prescripția tehnică*

Instalații/Sisteme pentru care se autorizează funcționarea

1. Instalații de distribuție gaze petroliere lichefiate la autovehicule, care se montează la locul de funcționare
2. Instalații de distribuție gaze petroliere lichefiate la consumatori casnici și industriali
3. Instalații pentru gaze naturale comprimate la consumatori casnici și industriali
4. Instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule
5. Instalații de alimentare cu hidrogen
6. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară, cu presiunea minimă de 1,03 bari

**MODELUL FIȘEI DE ÎNREGISTRARE
a instalației/echipamentului în vederea autorizării funcționării**

Nr. /data

Denumirea persoanei juridice

(față)

**FIȘA DE ÎNREGISTRARE A INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI
ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII FUNCȚIONĂRII**

Întocmită în baza prevederilor Legii nr. 64/2008 privind siguranța în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare, la:

Instalație/Echipament			
☐ Producător ☐ Persoană responsabilă instalație cablu	Denumire:		
☐ Constructor (domeniul nuclear)	Denumire: Autorizație ISCIR nr.		
☐ Montator	Denumire: Autorizație ISCIR nr.		N/A ☐
☐ Instalator	Denumire: Autorizație ISCIR nr.		
Tip/Model			
Nr. fabricație/An fabricație/Țara			
Parametri ¹⁾			

Deținător	Denumire:	
Adresa completă		
Tel./Fax/E-mail		
CUI/Nr. registrul comerțului (J)		

Verificarea s-a efectuat la:

Utilizator	Denumire:		
Adresa completă			
Tel./Fax/E-mail			
CUI/Nr. registrul comerțului (J)			
Loc de funcționare — adresă completă			
Aviz obligatoriu de instalare/montare	Nr. aviz:	N/A ☐	
Documentație de montare ²⁾	Nr. document/Emitent:	N/A ☐	
Analiză de risc/Analiză de risc în exploatare/Analiză și raport de securitate	Nr. document/Emitent:	N/A ☐	
Raport tehnic final acceptat	Nr. document/Emitent:	N/A ☐	
Persoana juridică autorizată pentru întreținere și revizie	Denumire: Autorizație ISCIR nr.	N/A ☐	
Personalul de deservire/auxiliar de deservire al instalației verificate	Numele: Prenumele:	Autorizație ISCIR nr./Adeverință:	N/A ☐
Operator RSVTI	Numele: Prenumele:	Autorizație ISCIR nr.	N/A ☐
	Denumire persoană juridică/PFA autorizată:	Autorizație ISCIR nr.	N/A ☐

1) Se completează cu parametrii, conform documentației tehnice de însoțire a instalației/echipamentului.

2) Avizată RADTI/RADTP și acceptată de către ISCIR sau RSVTI, după caz.

Concluzii privind verificarea tehnică	Instalația/Echipamentul corespunde condițiilor prevăzute în prescripția tehnică. în vederea autorizării funcționării pentru parametrii	
Scadența propusă pentru următoarea verificare tehnică periodică	 (zz.ll.aaaa) (zz.ll.aaaa)	Motivele reducerii termenelor de scadență ³⁾ :
Persoana responsabilă cu verificarea tehnică Numele și prenumele:	Număr raport/dată:/..... (zz.ll.aaaa)	Semnătura și ștampila

Reprezentantul persoanei juridice desemnate,

.....
(numele și prenumele, funcția)

.....
(semnătura si stampila)

³⁾ Dacă termenele de scadență propuse sunt reduse față de cele maxime din prescripția tehnică aplicabilă, se înscriu, pe scurt, motivele reducerii termenelor.

Nr. /data.....

(verso)

Fișa de înregistrare a instalației/echipamentului în vederea autorizării funcționării

Motivul/Motivele neînregistrării instalației/echipamentului:

[illegible]

Inspector-şef,

.....
(numele și prenumele)

.....
(semnătura si stampila)

.....

(numele și prenumele)

(semnătura persoanei desemnate)

ANTET ISCIR

AUTORIZARE A FUNCȚIONĂRII
Nr. / 1)

Se acordă,

în baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Prescripției tehnice PT CR 2-2025 „Autorizarea/Admiterea funcționării și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul reglementat de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1.167/2026, și a Fișei de înregistrare a instalației/echipamentului nr. din data de, pentru instalația/echipamentul:

Instalație/Echipament	
Tip/Model	
Nr. fabricație/An fabricație	
Parametri	2)

Deținătorul:

Denumirea:

Adresa sediului social:

Nr. de înregistrare la registrul comerțului:

CUI:

Tel./Fax/E-mail:

Utilizatorul:

Denumirea:

Adresa sediului social:

Nr. de înregistrare la registrul comerțului:

CUI:

Tel./Fax/E-mail:

Locul de funcționare este la adresa: localitatea, str. nr. ,
sectorul/județul, tel./fax/e-mail:

Mențiuni: Deținătorul răspunde de exploatarea instalației/echipamentului în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile. Funcționarea instalației/echipamentului fără autorizarea funcționării în continuare, cu scadența pentru verificările tehnice în utilizare depășită, este interzisă. Deținătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente.

Inspector de stat șef/inspector-șef,

.....

(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

1) Numărul autorizării funcționării conform reglementărilor interne ale Inspekției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și data emiterii acesteia.

2) Se înscriu principalii parametri prevăzuți în prescripția tehnică aplicabilă instalației/echipamentului, spre exemplu: putere (kW), presiune (bar), temperatură (°C), volum (litri), sarcină nominală (kg), înălțime de ridicare (m), capacitate de transport și altele asemenea.

Autorizarea funcționării se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea albă.

ANTET ISCIR

AUTORIZARE A FUNCȚIONĂRII
Nr. /¹⁾

Se acordă,

în baza Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Prescripției tehnice PT CR 2-2025 „Autorizarea/Admiterea funcționării și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul reglementat de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului nr. 1.167/2026, și a Documentației tehnice nr. din data de, pentru instalația/sistemul, sistem (cod BSI):²⁾, împreună cu toate componentele sub presiune, conform documentațiilor tehnice de însoțire.

Deținătorul:

Denumirea:
Adresa sediului social:
Nr. de înregistrare la registrul comerțului:
CUI:
Tel./Fax/E-mail:

Utilizatorul:

Denumirea:
Adresa sediului social:
Nr. de înregistrare la registrul comerțului:
CUI:
Tel./Fax/E-mail:

Locul de funcționare este la adresa: localitatea, str. nr. ,
sectorul/județul, tel./fax/e-mail:

Expiră la data:³⁾

Mențiuni: Deținătorul răspunde de exploatarea instalației/sistemului în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile. Funcționarea instalației/sistemului fără autorizarea funcționării în continuare, cu scadența pentru verificările tehnice în utilizare depășită, este interzisă. Deținătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente.

Inspector de stat șef/Inspector-șef,

.....
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

¹⁾ Numărul autorizării funcționării conform reglementărilor interne ale Inspekției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și data emiterii acesteia.

²⁾ Se completează pentru sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară.

³⁾ Se completează numai la autorizațiile parțiale pentru sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară.
Autorizarea funcționării se eliberează pe suport hârtie format A4, culoarea albă.

MODELUL
cărții instalației/echipamentului din domeniul reglementat de Inspekția de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat**1. Descriere**

1.1. Două coperti (cea din spate prevăzută cu sistem de îndosariere) legate cu un material plastifiat rezistent și două file format A4 tipărite față-verso

1.2. Format: portret

1.3. Coperțile, după cum urmează:

a) dimensiunile coperților sunt următoarele:

(i) înălțime — 303 mm;

(ii) lățime — 215 mm;

b) coperta: carton gros (2-2,5 mm), gramaj 130-150 g/m², dublu cretat, lucios și plastifiat (plastifierea trebuie să fie lucioasă și să permită scrierea cu marker permanent și se va plia și pe partea interioară a copertei, minimum 10 mm pe fiecare dintre cele 3 laturi ale copertei — laturile unde nu se leagă), tipărit policromic (policromie CMYK), cu design original aprobat de ISCIR, cașerat pe copertă, iar coperta din spate va fi fără înscrisuri, conform modelelor de la pct. 2 și 3;

c) cotorul (partea de legare a celor 2 coperti): din material rezistent, plastifiat la exterior, cu următoarele specificații:

(i) lățimea de 70 mm (din care 40 mm vor fi lipiți pe coperti — câte 20 mm de fiecare copertă, iar ceilalți 30 mm vor asigura grosimea necesară pentru filele ce vor fi prinse ulterior);

(ii) lungimea de 343 mm (303 mm înălțimea copertei + 40 mm partea care se va plia în interiorul copertei — câte 20 mm de fiecare parte);

d) forțat: 120-150 g/m², culoare albă pentru ambele coperti și cu tipar culoare neagră pentru coperta din față; format A4 (210 x 297 mm). Textul ce se va tipări pe forțașul copertei din față este cel prevăzut la pct. 4;

e) sistemul de prindere/îndosariere: clemă și sină din metal care nu oxidează, care permite îndosărirea a circa 50 de coli de 80 g/m²; prevăzut și cu un card din carton tare de 110 x 40 mm pentru o mai bună fixare a filelor ce se vor îndosaria. Fixarea sistemului de îndosariere se va face pe coperta din spate (găurile se vor da pe copertă, nu pe cotor).

1.4. Interiorul cu 2 file, hârtie ofset de culoare albă, format A4, 80 g/m², cu tipar pe ambele fețe, culoare neagră, conform modelelor de la pct. 5 și 6 (fila 1) și pct. 7 (fila 2)

2. Prima copertă*)

INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

cartea

INSTALAȚIEI / ECHIPAMENTULUI

.....*	
.....**	
.....	

INSPECȚIA TERITORIALĂ UNDE ESTE ÎNREGISTRATĂ INSTALAȚIA	NR. DE ÎNREGISTRARE
.....***	
.....	
.....	
.....	
.....	


Deținător:

Localitatea:

Sediul: str. nr.

Județul/Sectorul:

Amplasament:

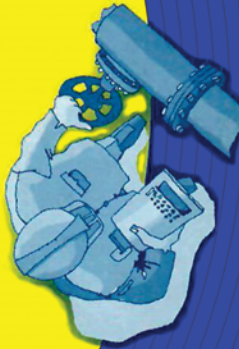

ROMANIA
iscir
FONDAT 1910

ROMÂNIA
iscir
www.iscir.ro

Această carte se va păstra sub cheie în
apropierea locului unde funcționează
instalația pentru a sta la dispoziția organului ISCIR

*Se va înscrie după caz: cazanului, recipientului, macaralei, ascensorului, cu litere de tipar.
**Se înscrie pe scurt: tipul instalației, caracteristicile de bază și numărul de fabricație.
***Se va înscrie după caz: INSPECȚIA TERITORIALĂ.

*) Prima copertă este reprodusă în facsimil.

3. Ultima copertă*)

*) Ultima copertă este reprodusă în facsimil.

4. Interior copertă (forzaț)**Instrucțiuni pentru folosirea cărții**

Partea de evidență a verificărilor se completează, după caz, de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), de către persoanele desemnate pentru efectuarea verificărilor tehnice în utilizare și de către operatorii responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor (operatori RSVTI) ai deținătorului/utilizatorului, și anume: coperta și prima filă de către ISCIR sau Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune — S.A. (CNCIR), după caz, tabelele „Schimbarea amplasamentului” și „Evidența verificărilor” conform indicațiilor de la paginile respective, iar procesele-verbale și alte documente de verificare tehnică de către organele tehnice menționate mai sus.

Cartea instalației se predă deținătorului de către ISCIR sau CNCIR, după caz.

5. Fila 1 — prima pagină*)

**INSpecȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT**

cartea

INSTALAȚIEI / ECHIPAMENTULUI

*

**

INSpecȚIA TERITORIALĂ UNDE ESTE ÎNREGISTRATĂ INSTALAȚIA	NR. DE ÎNREGISTRARE

Deținător:.....
Localitatea:.....
Sediul: str. nr.....
Județul/sectorul:
Amplasament:

ROMÂNIA
iscir

www.iscir.ro

* Se va înscrie cu litere de tipar , după caz: cazanului, recipientului, macaralei, ascensorului, etc.

** Se înscrie pe scurt: tipul instalației, caracteristicile de bază și număr de fabricație.

*** Se va înscrie după caz: INSpecȚIA TERITORIALĂ.

*) Fila 1 — prima pagină este reprodusă în facsimil.

Schimbarea amplasamentului instalației/echipamentului

Nr. de fabricație/an:

Producător:

[illegible]

Evidența verificărilor

- de către ISCIR controalele și verificările tehnice efectuate la instalație/echipament, precum și avariile și accidentele;
- de către CNCIR verificările tehnice în vederea autorizării funcționării, verificările tehnice în utilizare;
- de către deținător/utilizator reparațiile efectuate, modificările sau înlocuirile, precum și verificările efectuate de către
rul RSVTI, inclusiv oprirea din funcțiune pentru conservare.

[illegible]

**Instalații/Echipamente la care se efectuează verificări tehnice
în vederea admiterii funcționării și verificări tehnice în utilizare**

1. Aparat de încălzit alimentat cu combustibil solid, lichid sau gazos, cu puteri nominale ≤ 400 kW
2. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos
3. Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune $\times$ volum ≤ 60 (bar $\times$ litru) și presiunea > 4 bari
4. Recipiente de categoria I, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare
5. Butelii cu volum ≤ 150 litri și butoaie cu volum ≤ 1.000 litri pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune
6. Dispozitive de siguranță aferente instalațiilor și echipamentelor prevăzute la pct. 1, 3 și 4 din prezenta anexă și dispozitive de siguranță aferente instalațiilor și echipamentelor prevăzute la pct. 1-3 și 5 din anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare

7. Macarale cu sarcina nominală ≤ 1 t și cele cu acționare manuală
8. Stivuitoare și transloatoare stivuitoare, cu acționare manuală
9. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile, exclusiv pentru materiale, cu sarcina nominală ≤ 1 t, și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități
10. Elevatoare pentru vehicule, cu acționare manuală
11. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală ≤ 1 t și cele cu acționare manuală
12. Ascensoare destinate transportului de materiale, având sarcina nominală < 100 kg
13. Mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, acționate manual
14. Echipamente pentru spații de joacă

NOTĂ:

Pentru instalațiile/echipamentele prevăzute la pct. 5 și 6 se efectuează numai VTU.

Alocarea numărului de înregistrare al admiterii funcționării instalațiilor/echipamentelor

Numărul de înregistrare este de forma TIP/NUMĂR AUTORIZAȚIE/XXXXXX/YY/ZZ, unde:

1. *TIP* — tip instalație/echipament, după cum urmează:
 - a) APR — aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cu puteri nominale ≤ 400 kW;
 - b) ARZ — arzătoare cu combustibil lichid sau gazos;
 - c) CAZ — cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune $\times$ volum ≤ 60 (bar $\times$ litru);
 - d) REC — recipiente de categoria I, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare;
 - e) MAM — macarale cu sarcina nominală ≤ 1 t și cele cu acționare manuală;
 - f) STM — stivuitoare și transloatoare stivuitoare, cu acționare manuală;
 - g) PLT — platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile, exclusiv pentru materiale, cu sarcina nominală ≤ 1 t, și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități;
 - h) ELM — elevatoare pentru vehicule, cu acționare manuală;

- i) MCM — mecanisme de ridicat având sarcina nominală ≤ 1 t și cele cu acționare manuală;
- j) ASM — ascensoare destinate transportului de materiale, având sarcina nominală < 100 kg;
- k) ETM — mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, acționate manual;
- l) ESJ — echipamente pentru spații de joacă;
2. *NUMĂR AUTORIZAȚIE* — numărul autorizației PFA titulare a autorizației sau persoanei juridice autorizate;
3. *XXXXXX* — număr de ordine (începând cu 000001).
4. La admiterea funcționării, în funcție de locația deținătorului și a utilizatorului, după numărul de înregistrare alocat conform prezentei anexe se vor înscrie YY/ZZ, unde:
 - a) YY — codul numeric specific județului, conform legislației în vigoare, al deținătorului instalației/echipamentului;
 - b) ZZ — codul numeric specific județului, conform legislației în vigoare, al utilizatorului instalației/echipamentului.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicări, încărcări actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

